



MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

Spazzolino sonico - SWSO10001
Rev. 00-02/18



waterpowered
smart natural devices

Water Powered S.r.l.

Sede: Via Repubbliche Marinare, 124 – 80147 – Napoli (NA) – Italy

Tel: +39 0815592589

Mail: customer@waterpowered.eu

Sommario

Sezione 1	3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	4
DATI DEL FABBRICANTE	4
ASSISTENZA AUTORIZZATA	4
PRESENTAZIONE DEL MANUALE	5
Convenzioni	6
Pittogrammi.....	6
Note aggiuntive sulla documentazione	7
Sezione 2	8
GARANZIA	9
NORME GENERALI DI SICUREZZA	10
Avvertenza.....	10
Norme di sicurezza	10
DESCRIZIONE	10
DATI TECNICI	11
USO NON PREVISTO	11
Rischi Residui	12
Sezione 3	13
ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO	14
MOVIMENTAZIONE	14
Ubicazioni	14
Procedura di movimentazione	14
POSIZIONAMENTO DELLA BASE E RICARICA	14
Verifiche preliminari	14
Ricarica della batteria	15
USO	16
Risoluzione di eventuali problemi	16
Procedure di utilizzo	16
Pulizia post utilizzo	17
Sezione 4	18
MANUTENZIONE	19
Sicurezza	19
Manutenzioni periodiche	19
Manutenzioni straordinarie.....	19
MESSA FUORI SERVIZIO	20
Disattivazione del prodotto.....	20
Smaltimento	20

Sezione 1

Dichiarazione di conformità
Dati del produttore
Informazioni sulla documentazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Lo spazzolino descritto nella presente documentazione è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta conformemente alle legislazioni vigenti nel territorio Europeo.



NOTA

PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI FORMA IL PRODOTTO, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.



NOTA

QUALORA IL PRODOTTO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.

DATI DEL FABBRICANTE

Nome ditta	Water Powered S.r.l.
Sede ditta	Via Repubbliche Marinare, 124 – 80147 – Napoli (NA)
P.IVA	07882470631
Tel. Ufficio	+39 0815592589
E_mail	customer@waterpowered.eu
Sito web	www.sowash.it

ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza autorizzata sul prodotto viene eseguita direttamente da WATER POWERED S.R.L. o da un tecnico abilitato ed incaricato dalla stessa.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE



NOTA

AL RICEVIMENTO DEL PRODOTTO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per il posizionamento, la ricarica, l'uso e la manutenzione dello spazzolino sonico SWSO10001. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.

L'indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell'intero manuale. La numerazione delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è destinato all'utente preposto al posizionamento, alla ricarica, all'uso ed alla manutenzione dello spazzolino e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.

Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), lo spazzolino deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta WATER POWERED S.R.L.

WATER POWERED S.R.L. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza dello spazzolino cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico dello spazzolino, conservato presso WATER POWERED S.R.L..

WATER POWERED S.R.L. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.

Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

Convenzioni

Allo scopo di ottenere una più immediata comprensione degli argomenti, nel manuale sono state adottate le simbologie grafiche e tipografiche e convenzioni che vengono di seguito descritte.

Convenzioni grafiche di avvertenza



NOTA

LE NOTE CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI, EVIDENZIATE AL DI FUORI DEL TESTO CUI SI RIFERISCONO



ATTENZIONE

LE INDICAZIONI DI ATTENZIONE INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI TOTALE O PARZIALE INOSSERVANZA PUÒ PROVOCARE DANNI AL PRODOTTO, ALLE SUE COMPONENTI E PUÒ ESPORRE UN UTENTE A PERICOLI.



PERICOLO

LE INDICAZIONI DI PERICOLO INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI TOTALE O PARZIALE INOSSERVANZA PUÒ PROVOCARE DANNI O LESIONI ALLA SALUTE DELL'UTENTE O DI ALTRE PERSONE NELLE VICINANZE. DANNI GRAVI AL PRODOTTO.

Pittogrammi

Nella piattaforma di ricarica dello spazzolino è presente il seguente pittogramma:

Pericoli



Pericolo di elettrocuzione
Zona sotto tensione



ATTENZIONE!

Le targhe di avvertimento ed i pittogrammi che svolgono funzione di sicurezza non devono essere rimosse, coperte o danneggiate.

Note aggiuntive sulla documentazione

- L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche parziali o totali al prodotto che potrebbe quindi differire dalla descrizione inserita nel presente manuale.
- Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione visitare il sito www.sowash.it o contattare l'assistenza via email customer@waterpowered.eu (o support@waterpowered.eu solo per USA e Canada).
- Distributed in USA and Canada by WP North America, Inc.
- Rev. 00-02/18

Sezione 2

Garanzia

Norme generali di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Uso non previsto

Rischi Residui

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se lo spazzolino viene impiegato nelle condizioni di uso previsto.

Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti alla **sez. MANUTENZIONE** ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva od omessa manutenzione.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:	
1	La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o ventiquattro (24) mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).
2	La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3	Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
4	Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà del produttore.
5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche alla stessa.
6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.
7	Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.
8	Il prodotto difettoso, deve essere consegnato alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita sarà addebitata all'acquirente.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	Tipologia
2	Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
3	Descrizione dettagliata del problema



NOTA

IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenza

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate WATER POWERED S.R.L. prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione con lo spazzolino.

In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il prodotto. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

Le norme di sicurezza e le procedure di ricarica, d'uso e manutenzione indicate nel presente documento sono anche un complemento alle norme generali di sicurezza generale che devono essere rispettate.

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui lo spazzolino viene utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

NOTA



LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL PRODOTTO, NONCHÈ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, ricarica, utilizzo e manutenzione dello spazzolino contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

Norme di sicurezza

Durante l'utilizzo dello spazzolino, potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dalla documentazione. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal costruttore. In caso si manifesti un problema durante una fase di utilizzo del prodotto, contattare la ditta produttrice.

Il manuale deve essere custodito dal personale che ha il compito di gestione, di manutenzione ed utilizzo dello spazzolino. In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal committente alla ditta produttrice una copia conforme. Sugeriamo di tenere una copia di sicurezza in luogo in cui non possa essere danneggiata o smarrita.


ATTENZIONE



POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITENGA CHE TUTTE LE OPERAZIONI (DIVERSE DAL NORMALE USO) CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE FORNITO CON IL PRODOTTO, SONO DA CONSIDERARSI NON FATTIBILI.

DESCRIZIONE

Il prodotto descritto nella documentazione è uno spazzolino elettrico con vibrazioni soniche per l'igiene dentale, con base di ricarica ad induzione, 4 testine spazzolino e 1 copri spazzolino inclusi.

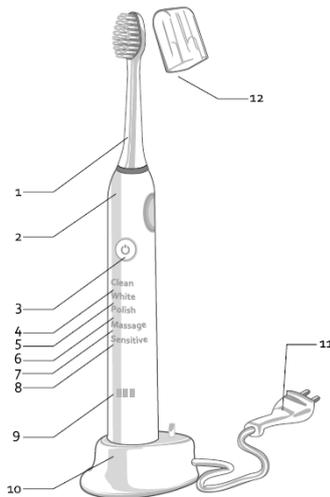

1. Testina spazzolino
2. Manico
3. Pulsante di accensione
4. Indicatore modalità "Clean"
5. Indicatore modalità "White"
6. Indicatore modalità "Polish"
7. Indicatore modalità "Massage"
8. Indicatore modalità "Sensitive"
9. Indicatore luminoso batteria
10. Base di ricarica
11. Cavo con presa
12. Coprispazzolino

DATI TECNICI

Alimentazione: 100-240V A.C. freq. 50/60 Hz. – 0.9-1.3 W

Dimensioni: 192 mm x 54 mm x 210 mm

Peso: 300 g

Grado di protezione: IPX7

Autospegnimento dopo 2 minuti, Timer ad intervalli di 30 secondi

Livello rumorosità: ≤ 65 dB

Indicatore batteria

Ricarica ad induzione

Autonomia con una ricarica: fino a 1 mese o 180 min. di uso continuo

Batteria: 14500 li-ion; 800mAh

5 modalità di utilizzo:

- Clean: 31.000 vibrazioni al minuto - oscillazione 3mm
- White: 41.000 vibrazioni al minuto - oscillazione 6mm
- Polish: 48.000 vibrazioni al minuto - oscillazione 3mm
- Massage: 31.000 vibrazioni al minuto - oscillazione da 3 a 1mm
- Sensitive: 31.000 vibrazioni al minuto - oscillazione 2mm

USO NON PREVISTO

Non è previsto alcun uso diverso da quello descritto al paragrafo **DESCRIZIONE**.

É inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo del prodotto con linee di alimentazione non pertinenti.
- L'utilizzo del prodotto per applicazioni discordanti da quelle indicate.
- Modificare il prodotto.

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo aver messo fuori servizio il prodotto, solleva la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso.



NOTA

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO. QUALSIASI SUO USO

NON PREVISTO COMPORTA, INOLTRE, IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Rischi Residui

In fase di progettazione WATER POWERED S.R.L. ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sullo spazzolino in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel presente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente preposto al posizionamento, alla ricarica, all'utilizzo ed alla manutenzione dello spazzolino, abbia preventivamente letto il manuale.



NOTA

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO, A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica allo spazzolino. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo dello spazzolino modificato impropriamente da personale non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.
- Nel caso la struttura esterna dello spazzolino presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.

Importante:

- Non bagnare con acqua od altri liquidi le connessioni elettriche (spina).
- È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'UTENTE:

Nelle operazioni di messa in funzione attenersi alle norme generali antinfortunistiche.

In particolare:

- se si interviene su parti elettriche assicurarsi che non siano sotto tensione
- Maneggiare la presa e i cavi con mani asciutte

Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l'impiego del prodotto in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Ciò nonostante non tutti i possibili rischi per gli utenti e per l'ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi) che gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti, es: folgorazione, ecc..

Sezione 3

Movimentazione
Collegamento
Utilizzo

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

ATTENZIONE: La confezione può contenere buste in plastica, tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Lo spazzolino viene fornito all'interno di una scatola in cartone.

All'interno della scatola troverete:

- n.1 Manico spazzolino sonico
- n.1 base di ricarica
- n.4 testine spazzolino con setole medie
- n.1 copri spazzolino
- n.1 Manuale d'uso

MOVIMENTAZIONE

Ubicazioni

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione ed utilizzo dello spazzolino. In particolare, è necessario verificare alcuni fattori:

- La posizione della base di ricarica deve essere scelta in modo che non possa essere investita da getti di vapore, acqua od altri liquidi. Non posizionarla vicino a vasche o lavelli.
- Posizionarlo in ambienti areati.
- La temperatura dell'ambiente di stoccaggio dello spazzolino deve essere compresa tra 0°C e +40°C
- La temperatura dell'ambiente di utilizzo dello spazzolino deve essere compresa tra 0°C e +40°C
- Condizioni di umidità comprese tra il 45% e il 95%.

Lo spazzolino può essere utilizzato solo in ambienti interni rispettando i fattori appena indicati.

Non posizionare la base di ricarica dello spazzolino vicino a: televisori, monitor, computer, telefoni cellulari, nastri/dischi magnetici, apparecchi/protesi medicali ecc.

I portatori di pacemaker non possono utilizzare questa attrezzatura, senza una verifica medica.

Procedura di movimentazione

Il prodotto viste le sue dimensioni e peso può essere spostato manualmente.

POSIZIONAMENTO DELLA BASE E RICARICA

Verifiche preliminari

L'impianto elettrico in cui verrà collegato la base dello spazzolino deve essere a norma, provvisto di linea di messa a terra e di salvavita.

Tutti i prodotti vengono collaudati e messi a punto dalla ditta produttrice prima della spedizione e della consegna al cliente.

Il prodotto è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere la dichiarazione di conformità), quando collegato correttamente.

Se la ricarica, l'utilizzo e/o la manutenzione dello spazzolino non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

- Usare il prodotto solo con la base di ricarica originale.
- Tenere il prodotto e in particolare il cavo lontano da fonti di calore.
- Se il cavo è danneggiato deve essere sostituito, non provare a riparare e sospendere l'utilizzo.



ATTENZIONE

IL PRODOTTO PUÒ ESSERE MESSO IN FUNZIONE SOLO DOPO CHE LA SUA BATTERIA È STATA RICARICATA CORRETTAMENTE

Prima di utilizzare in una qualsiasi modo lo spazzolino, rimuovete completamente eventuali protezioni da polvere, umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio.

Controllo di eventuali danni

Verificate che le varie parti dello spazzolino ed i suoi accessori non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.

Controllate in modo particolare:

- che non vi siano segni od ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto ed il normale utilizzo;
- Verificare che non sia entrata acqua, umidità e/o si sia formata condensa. In caso attendere circa 30 minuti prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione.

Il sistema d'illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona di posizionamento della base ed utilizzo dello spazzolino deve assicurare i seguenti valori minimi d'illuminamento: **200 lux**.

Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura in corso e segnalate la natura dei danni riscontrati all'ufficio supporto clienti della ditta produttrice.

Ricarica della batteria



NOTA

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO IN UN IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICO NON CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE.


Effettuare una carica completa prima del primo utilizzo o se non si usa lo spazzolino per più di 3 mesi.

Per effettuare una carica completa sono necessarie 24h e consente un utilizzo normale per circa 1 mese (o 180 minuti di uso continuo).

- Non collegare la base di ricarica alla corrente elettrica se non completamente asciutta.
- Dopo aver posizionato la base di ricarica su una superficie piana in grado di supportarne il peso, collegate la relativa spina in una presa di corrente, ponendo particolare attenzione che il cavo non sia teso e che non risulti d'intralcio e rischi di essere danneggiato (fig. 1)
- Assicurarvi di aver spento lo spazzolino prima di ricaricarlo.
- Per ricaricare lo spazzolino a questo punto è sufficiente posizionarlo sulla base (fig. 1).
- Si accenderà la spia luminosa lampeggiante per indicare che la ricarica è in corso (fig.1).
- A ricarica terminata si accenderà la spia luminosa smetterà di lampeggiare e rimarrà costantemente accesa
- È ora possibile togliere lo spazzolino dalla base ed utilizzarlo.

ATTENZIONE:

- **Scollegare la base dalla presa di corrente impugnando e tirando la spina e non il cavo.**
- **Non collegare/scollegare la spina con le mani bagnate.**

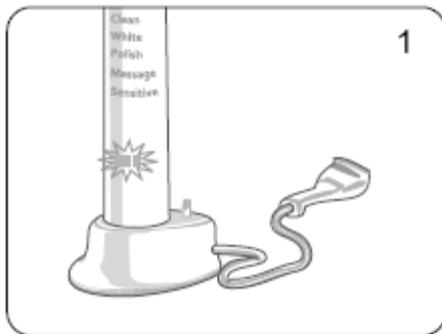

USO

ATTENZIONE:

- Il prodotto non è indicato per l'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte a meno che esse non ricevano una adeguata assistenza.
- Non indicato per bambini sotto i 5 anni.
- Se lo spazzolino cade, staccare e inserire nuovamente la testina sul manico.
- Se lo spazzolino viene usato con dentifricio contenente perossido, soda o altro bicarbonato pulire meticolosamente testine e manico per evitare la rottura delle parti in plastica.
- Dopo operazioni a denti o gengive o in presenza di qualsiasi disturbo orale, contattare il proprio dentista prima di utilizzare il prodotto.
- Non usare in caso di ferite aperte sulla lingua.
- Contattare il dentista se si avverte dolore o se il prodotto causa un eccessivo sanguinamento o se un piccolo sanguinamento si continua a verificare dopo una settimana di utilizzo.
- Consultare il medico per ogni tipo di ulteriore dubbio circa l'utilizzo del prodotto
- Non usare in caso di forti malattie all'apparato oculare, retinopatia o distacco della retina.
- Il prodotto ha un manico waterproof ma non vuol dire che può essere usato immerso sotto l'acqua.
- Non usare se si riscontra un malfunzionamento.

Risoluzione di eventuali problemi

Nel caso si verificassero anomalie di natura elettromagnetica non prevista dopo aver alimentato od acceso lo spazzolino, quali per esempio l'impossibilità di comunicare per mezzo del telefono o smartphone, si raccomanda di seguire la seguente procedura:




1. Spegnerlo.
2. Contattare immediatamente l'assistenza tecnica.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Lo spazzolino non funziona.	Hai appena acquistato il prodotto o non lo usi da più di 3 mesi	Caricare lo spazzolino per almeno 24 ore
La vibrazione è debole.	La pressione dello spazzolino sui denti è eccessiva	Appoggiare delicatamente lo spazzolino sui denti
lo spazzolino funziona per poco tempo dopo la ricarica.	La batteria ha esaurito il suo ciclo di vita	Contattare il customer service a customer@waterpowered.eu
	Il tempo di ricarica è stato insufficiente	Caricare lo spazzolino per almeno 24 ore

Procedure di utilizzo

- Quando la batteria è carica, montare la testina spazzolino sul manico e applicare il dentifricio (fig. 2 - attenzione, è normale che vi sia una leggera distanza tra la testina e il manico).
- Per evitare spruzzi, posizionare la testina sui denti prima di accendere o spegnere lo spazzolino.
- Premere il tasto di accensione per accendere.

- Modalità di utilizzo – questo spazzolino offre differenti modalità di spazzolamento per adattarsi ad ogni esigenza:
 - Clean – per una eccezionale pulizia dei denti;
 - White – rimuove le macchie superficiali, la placca microscopica e i batteri;
 - Polish – Rimuove fino a 2 volte in più di placca;
 - Massage – Stimolazione delicata delle gengive, cicli ripetitivi di vibrazioni da forti a deboli;
 - Sensitive – Pulizia accurata ma delicata per le aree sensibili;
 - Dopo l'accensione, se si preme nuovamente il tasto entro 5 secondi (durante questo intervallo, l'indicatore luminoso della batteria rimane acceso), si cambia modalità fino allo spegnimento.
 - Se si preme il tasto di accensione dopo 5 secondi (quando l'indicatore luminoso della batteria è spento) lo spazzolino si spegne.
 - Lo spazzolino si riaccende con l'ultima modalità impostata.
- Spazzolamento:
 - Per ottenere un risultato ottimale, posizionare lo spazzolino lungo la linea gengivale con un'angolazione di 45 gradi (fig.3)
 - Esercitare una leggera pressione con un movimento lento avanti e indietro spazzolando uno o due denti alla volta, soffermandosi per pochi secondi su ogni dente.
 - Quad Timer: la vibrazione si interrompe brevemente ad intervalli di 30 secondi per ricordare di procedere alla pulizia del quadrante successivo della bocca (fig. 4).
 - Auto Timer: Lo spazzolino si spegne automaticamente dopo 2 minuti di funzionamento.

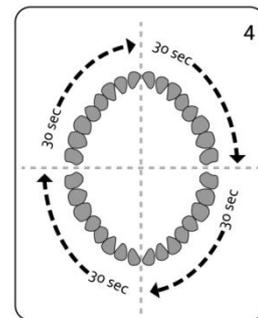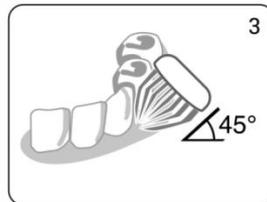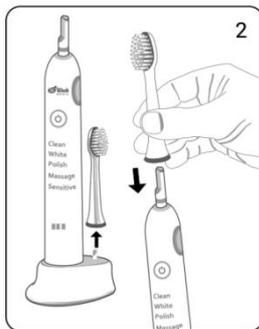

Pulizia post utilizzo

Al termine di ogni utilizzo è necessario pulire lo spazzolino da un eventuale accumulo di sporco o dentifricio che possono essersi depositati sulla sua superficie esterna o sulle setole delle testine. Per eseguire l'operazione è sufficiente strofinare le parti con le dita possibilmente sotto un getto di acqua corrente. Non immergere lo spazzolino in acqua per pulirlo. Si consiglia di rimuovere la testina dal manico e risciacquare sotto acqua corrente.

Consiglio: per una igiene completa dei denti abbinate all'uso quotidiano dello spazzolino sonico, l'uso dell'idropulsore o del filo interdentale per rimuovere la placca nei punti più difficili da raggiungere.

Sezione 4

Manutenzione Smaltimento

MANUTENZIONE

Sicurezza

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale. Qualsiasi tipo di intervento di pulizia o manutenzione fisica, deve sempre essere effettuato con il prodotto scollegato dalla base di ricarica. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.

Il sistema d'illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona in cui si effettuano le operazioni di manutenzione deve assicurare i seguenti valori minimi d'illuminamento: **200 lux**.

PERICOLO



SCOLLEGATE LA BASE DI RICARICA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE FISICA SULLA STESSA.



Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali e le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.



ATTENZIONE

È VIETATO ACCEDERE ALLE PARTI INTERNE DEL PRODOTTO. NON SONO PREVISTE MANUTENZIONI CHE PREVEDANO DI SMONTARE LO SPAZZOLINO. LE MANUTENZIONI ALLE PARTI INTERNE POSSONO ESSERE FATTE SOLO DA UN ELETTRICISTA SPECIALIZZATO.

Manutenzioni periodiche

Periodicamente è necessario sostituire la testina che è una componente dello spazzolino soggetta ad usura. Se ne consiglia la sostituzione ogni 3 mesi od ogni qualvolta risulti danneggiata od usurata.

Pulire periodicamente la base di ricarica, dopo averla scollegata dalla presa di corrente, con un panno asciutto.

Manutenzioni straordinarie

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, ad incidenti non prevedibili o ad un uso inappropriato del prodotto.

Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.

In caso di necessità consultate il servizio tecnico della ditta produttrice per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.

Tutti gli interventi, meccanici ed elettrici, ordinari o straordinari, devono comunque essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato.

MESSA FUORI SERVIZIO

Disattivazione del prodotto

Lo spazzolino è prodotto e costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che consentono di utilizzarlo per numerosi anni. Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica ed operativa deve essere messo fuori servizio in condizioni di non poter essere comunque più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono.

NOTA



LA DITTA PRODUTTRICE NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DI SINGOLE PARTI DEL PRODOTTO PER FUNZIONI OPPURE IN CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DEL PRODOTTO RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.

Smaltimento

La possibilità di riutilizzare alcune parti del prodotto è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

Nell'etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico.



NOTA



LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE.

LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL PRODOTTO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.

Dichiarazione conformità

Water Powered srl dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziale ed alle disposizioni pertinenti delle seguenti direttive e norme:

- Direttiva 2014/35/UE nota come "Direttiva bassa tensione"
- Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica"
- Direttiva 2011/65/CE nota come "RoHS"
- Direttiva 2012/19/UE nota come "RAEE"
- Direttiva 2001/95/CE nota "Sicurezza generale dei prodotti"
- Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo HAZOP

- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
- EN 60335-2-52:2003 + A1:2008 + A11:2010
- EN 60335-1:2012 + A11:2014
- EN 62233:2008

E' possibile scaricare la dichiarazione di conformità dal sito www.sowash.it. Eventualmente non fosse possibile scaricare la documentazione dal sito, è possibile richiederla direttamente alla Water Powered srl.

⋮

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione visitare il sito www.sowash.it o contattare l'assistenza via email customer@waterpowered.eu (o support@waterpowered.eu solo per USA e Canada).

